





Stratos

25 - 47 - 68 - 86

convecteurs à gaz (évacuation forcée)

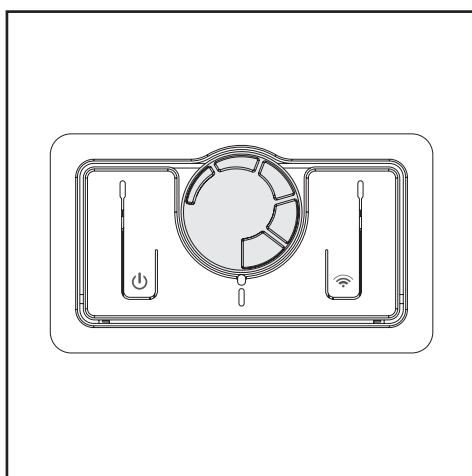

Commande manuelle

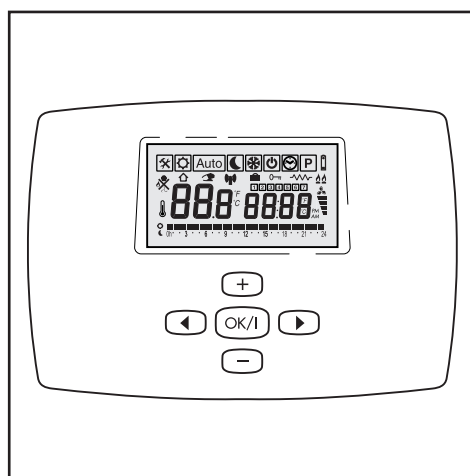

**Commande à thermostat
d'ambiance digital sans fil
(en option)**

MODE D'EMPLOI

(**ACHTUNG:** AUF ANFRAGE KANN EINE INSTALLATIONS, BEDIENUNGS, UND WARTUNGSANLEITUNG IN DEUTSCHER SPRACHE GELIEFERT WERDEN)

SOMMAIRE

Sujet	Page
Garantie.....	03
Conformité.....	03
Informations générales	04
Consignes de sécurité.....	05
Panneau de commande manuelle "easy panel".....	06
Commande à thermostat d'ambiance digital sans fil (en option).....	07
Dimensions.....	08
Installation du thermostat d'ambiance digital sans fil.....	09
Utilisation du thermostat d'ambiance digital sans fil.....	10
Description de l'écran.....	11
Connecter le convecteur et le thermostat d'ambiance sans fil.....	12
Programmation du thermostat d'ambiance sans fil.....	13
• Heure et jour de la semaine / menu 	13
• Température ambiante voulue / menu 	13
• Température ambiante voulue / menu 	13
• Température ambiante voulue / menu 	14
• Température ambiante voulue / menu 	14
• Mise en veille / menu 	14
• Réglage des programmes / menu 	15
• Programmes pré-réglés : de p1 à p9.....	15
• Programmes personnalisables : u1, u2, u3, u4	16
Fonctions spéciales.....	17
• Mode vacances / menu 	17
• Verrouillage du clavier / 	17
• Réinitialisation (réglage d'usine) / 	17
Fonctions masquées.....	18
Caractéristiques.....	20
Remplacement des batteries.....	20
Mise en service.....	21
Défaillance d'allumage.....	22
Désactivation du convecteur pendant de longues périodes.....	22
Nettoyage du convecteur.....	23
Entretien	23
Anomalies éventuelles et remède.....	24
Coordonnées de votre installateur.....	25
Entretien & interventions.....	25

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le convecteur Flandria Stratos, un produit moderne, de haute qualité et très performant qui vous garantira un grand confort d'utilisation, un niveau sonore optimal et une sécurité durable.

Vous en profiterez encore davantage si vous confiez votre convecteur à un installateur CERGA, qui est spécifiquement formé pour maintenir un niveau d'efficacité maximal du convecteur, en utilisant les pièces de rechange d'origine du fabricant.

Ce mode d'emploi contient des informations et des suggestions importantes que nous vous demandons d'observer afin d'utiliser au mieux votre convecteur.

Une fois encore, merci de votre confiance.

GARANTIE

Votre convecteur Flandria bénéficie d'une garantie de deux ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat et pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'emploi. Le ticket de caisse ou la facture avec mention de la date tient lieu de garantie.

Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses à la suite d'un usage normal.

Cette garantie ne s'applique pas aux défaillances résultant d'une mauvaise installation, d'un usage abusif, d'une modification au convecteur, d'un démontage du convecteur, d'usure ou d'un manque d'entretien.

Les demandes de garantie doivent toujours être faites via votre point de vente

CONFORMITÉ

Nos convecteurs sont conformes à :

- la directive gaz 90/396/CEE
- la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE
- la directive sur la basse tension 73/23/CEE



Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel :



utilisé pour souligner les actions qui requièrent une attention particulière.



utilisé pour souligner les actions qui ne sont pas autorisées.

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Ce mode d'emploi, ainsi que le manuel "installation et service après-vente", fait partie intégrante du convecteur. Il devra donc être soigneusement conservé et toujours accompagner le convecteur, même en cas de changement d'utilisateur ou en cas de transfert sur une autre installation. Si vous endommagez ou perdez ce mode d'emploi, vous pouvez en demander un autre exemplaire à votre installateur Cerga ou dans votre point de vente. Vous pouvez également le télécharger de notre site web www.flandriaheating.com.



Nous prions l'installateur de bien vouloir fournir ce livret au consommateur et de leur demander de bien lire le contenu.



Lisez attentivement les prescriptions ci-après. Elles contiennent de l'information cruciale quant à l'installation et le bon usage du thermostat d'ambiance digital sans fil.



L'installation du convecteur doit être effectuée par une entreprise agréée, conformément à la loi. L'installation doit être réalisée selon les règles de l'art, c'est-à-dire conformément aux dispositions en vigueur et aux indications fournies par le constructeur dans le manuel "installation et service après-vente" fourni avec le produit.



Le convecteur doit être destiné à l'utilisation expressément prévue par le fabricant. Le fabricant rejette toute responsabilité contractuelle et non contractuelle pour tout préjudice causé à des personnes ou des animaux, et pour tout dommage causé à des objets à la suite d'erreurs d'installation, de réglage et d'entretien, ou résultant d'une utilisation impropre du convecteur.



Une longue période de non-utilisation du convecteur implique la réalisation des opérations suivantes:

- mettre l'interrupteur principal du convecteur en position « ARRÊT »
- mettre l'interrupteur général éventuel de l'installation sur « ARRÊT » ou débrancher la fiche de la prise d'alimentation électrique.
- fermer le robinet du gaz



Le convecteur doit faire l'objet d'un entretien au moins une fois par an.



En cas d'interruption ou de panne durant de la période de garantie, veuillez prendre contact avec votre installateur Cerga ou votre distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Nous vous rappelons que l'utilisation de produits qui emploient des combustibles et de l'énergie électrique implique le respect de certaines consignes de sécurité.



Ne laissez pas les enfants s'approcher du convecteur.



Il est interdit d'allumer un appareil électrique si l'on sent une odeur de gaz.

Dans ce cas :

- Ouvrez les fenêtres et les portes afin d'aérer la pièce.
- Ne produisez pas d'étincelles, n'utilisez pas d'interrupteurs électriques (d'éclairage, de sonnette etc.), d'allumettes, de bougies, ... ne fumez pas; n'utilisez pas non plus votre gsm ni votre téléphone dans le logement.
- Fermez la vanne du compteur à gaz naturel mais uniquement si vous pouvez le faire sans devoir allumer la lumière.
- Evacuez le bâtiment et appelez en dehors de la maison le numéro d'appel spécial de votre gestionnaire de réseau de distribution pour signaler l'odeur de gaz. Vous le trouvez également sur votre facture.



Danger électrique : Il est interdit de toucher le convecteur si vous avez les pieds, ou d'autres parties du corps, mouillés.



Toute opération de nettoyage est interdite si l'on n'a pas déconnecté d'abord le convecteur du réseau d'alimentation électrique en mettant l'interrupteur général éventuel de l'installation en position "ÉTEINT" ou si l'on n'a pas débranché d'abord la fiche;



Il est interdit de tirer, détacher et tordre les câbles électriques qui sortent du convecteur, même si ce dernier est débranché de l'alimentation électrique.



Il est interdit de jeter et d'abandonner des éléments de l'emballage à la portée des enfants. Ils peuvent en effet constituer une source de danger.



Il est interdit de placer sur le convecteur des serviettes, des torchons et d'autres objets qui risqueraient de perturber le fonctionnement du convecteur ou qui pourraient constituer une source de danger.

PANNEAU DE COMMANDE MANUELLE "EASY PANEL"

1. LED VERTE

- allumée = convecteur allumé
- éteinte = convecteur éteint
-

2. LED ROUGE

- allumée = blocage flamme du brûleur
- éteinte = convecteur débloqué
- clignote LENTEMENT = le pressostat ne s'allume pas
- clignote RAPIDEMENT = pressostat bloqué

3. Régulation du bouton du thermostat (valeur approximative): de 5° C au MIN. à 35° C au MAX.

- A = de 5°C à 10°C
- B = de 11°C à 16°C
- C = de 17°C à 22°C
- D = de 23°C à 28°C
- E = de 29°C à 35°C

4. LED VERTE

- allumée = Thermostat d'ambiance digital sans fil activé
- éteinte = Thermostat d'ambiance digital sans fil désactivé
- clignote CONTINUE = Attente de reconnaissance du système sans fil (si la connection n'a pas été établie après 60 secondes, la commande manuelle est automatiquement réactivée)
- clignote INTERMITTENTE (toutes les 3 minutes) = Transmission sans fil par défaut
- clignote 4 fois, puis reste allumée = Transmission de données sans fil par un changement de paramètre
- clignote INTERMITTENTE (toutes les 10 secondes) = Thermostat d'ambiance digital sans fil désactivé, convecteur mis en veille (en attente d'un signal du thermostat d'ambiance)

5. Bouton marche du système sans fil


- allumer = appuyez et maintenez pendant 2 secondes, la LED 4 commence à clignoter pour établir la connection sans fil. Si la connection n'a pas été établie après 60 secondes, la commande manuelle est automatiquement réactivée.
- éteindre = appuyez et maintenez pendant 2 secondes, la LED 4 s'éteint automatiquement et les commandes manuelles s'activent.

6. LED JAUNE

- allumée = brûleur opérationnel à puissance maximale
- éteinte = brûleur éteint, température atteinte
- clignote RAPIDEMENT = cycle d'allumage de la flamme : début
- clignote LENTEMENT = brûleur opérationnel à puissance minimale

7. Interrupteur principal du convecteur

- MARCHE / ARRÊT
- RÉINITIALISATION = lorsqu'il est rallumé, le convecteur se déclenche de nouveau automatiquement

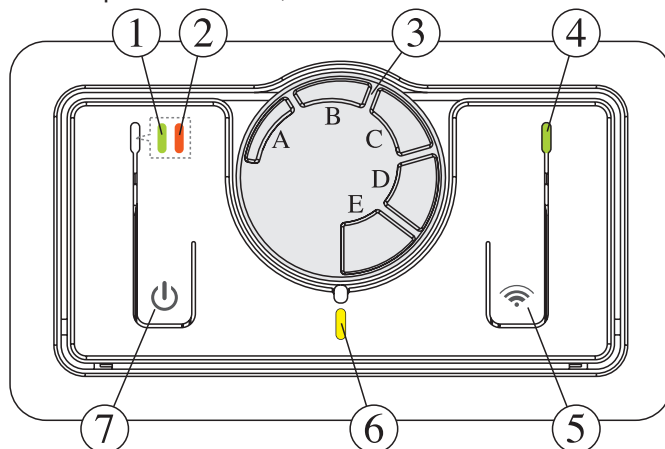

COMMANDE À THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL SANS FIL (EN OPTION)

Le thermostat d'ambiance digital sans fil est disponible pour chaque convecteur du gamme Stratos, et peut être acheté et utilisé sur un convecteur déjà installé.

Le thermostat d'ambiance digital sans fil:

- est exclusif par rapport à la facilité d'utilisation et à la commande de tous les modes de fonctionnement que le convecteur est en mesure d'offrir ;
- se distingue par un grand panneau d'affichage graphique qui aide l'utilisateur à réaliser les divers réglages grâce à la logique « pas-à-pas » des différents menus
- utilise un capteur « NTC » qui permet de commander/régler les variations de température de la pièce aussi minimales soient-elles (0,5° C), tout en maintenant la différence de température, entre la mise hors tension et la mise sous tension, dans une limite d'environ 1° C.


En détail, la commande sans fil permet de contrôler les fonctionnements suivants :

- Régler la puissance du convecteur (débit normal et réduit)
- Régler la vitesse de ventilation
- Réinitialisation des réglages effectués en usine
- Programmation hebdomadaire
- 9 programmes préréglés en usine
- 4 programmes entièrement personnalisables
- Affichage graphique du programme
- Affichage de la température de la pièce
- Affichage de l'heure
- Affichage du jour de la semaine (1 = lundi, 2 = mardi, etc.)
- Affichage de la vitesse de ventilation
- Affichage du débit de chauffage
- Température confort ☀ / réduite* 🌙 / antigel ❄
- (* Correspond à la position « Arrêt » dans la fonction AUTO.)
- Possibilité d'intervenir manuellement sans changer le programme établi
- Mode AUTOMATIQUE 
- Mode MANUEL
- Mode « Vacances » 🏠 (fonctionnement arrêté pendant les périodes d'absence)
- Fonction de blocage par bouton-poussoir  (sécurité enfants)
- Fonction mise en veille ⏻
- Fonction batteries (environ 2 ans)
- Indicateur de faible niveau des batteries
- Changement des batteries sans perte de mémoire (en 60 secondes)
- Commande de plusieurs convecteurs dans le même environnement



DIMENSIONS

La télécommande numérique est dotée d'une conception spéciale élégante, compacte et facile à utiliser. Ce produit, comme tous nos produits, a été réalisé avec une attention particulière, en tenant également compte des matières utilisées. Il offrira d'excellents niveaux de performances à l'utilisateur, année après année.

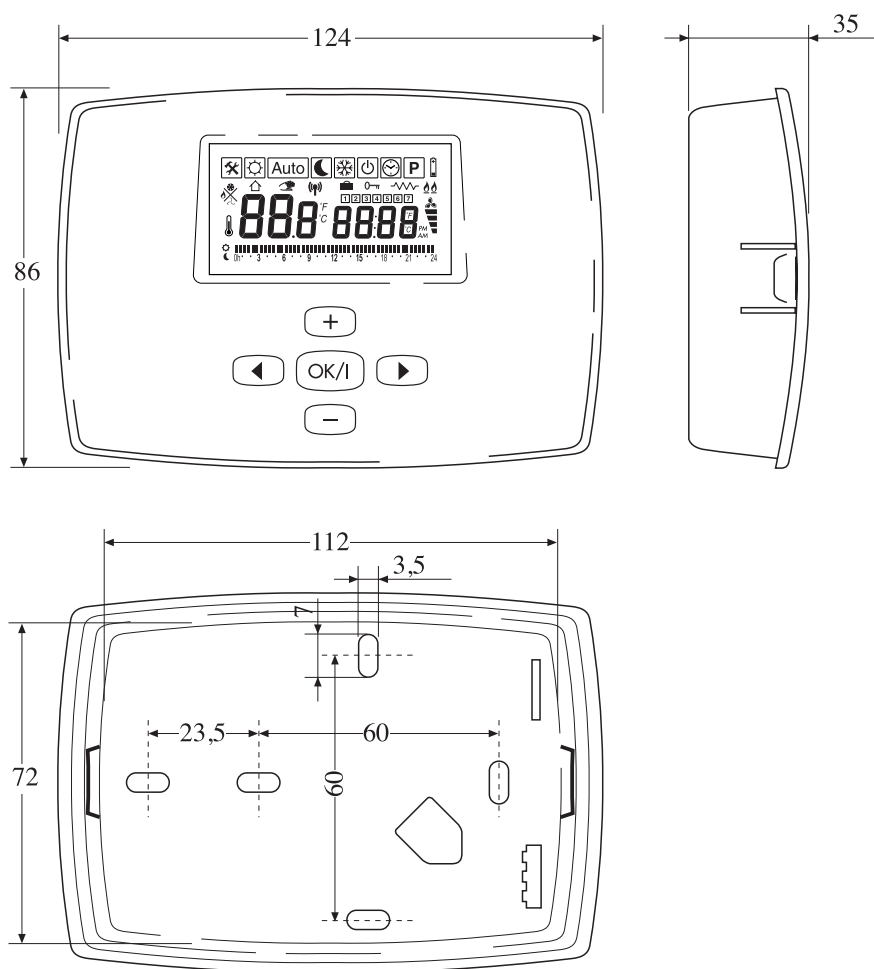

INSTALLATION DU THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL SANS FIL


Choisissez le positionnement du thermostat à une distance maximale de 6 mètres, afin de garantir son fonctionnement correct. Nous vous conseillons de placer le thermostat entre 1 m et 1,5 m de hauteur, afin de registrer la température ambiante comme elle est sentie par les personnes dans la pièce. Pour une régistration correcte de la température, veillez à ne pas installer le thermostat à proximité de sources de chaleur ou à des endroits directement exposés aux rayons du soleil, à des courants d'air forts et fréquents et à des pulvérisations d'eau.

Choisissez le positionnement:

- sur le socle de table fourni.
- par fixation murale (distance du convecteur de 6 m au MAX.)

Installation du thermostat d'ambiance digital sans fil avec fixation murale

- Assurez-vous que tous les matériaux requis sont présents dans leur intégralité.
- Ouvrez le thermostat et retirez la protection plastique des batteries.
- Contrôlez le fonctionnement de l'écran.
- Contrôlez la portée du signal du thermostat (voir "Connecter le convecteur et le thermostat d'ambiance digital sans fil", page 12) .
- Repérez l'emplacement des orifices à utiliser pour le perçage du mur (1).
- Utilisez des chevilles adaptées au mur choisi.
- Ne branchez pas de fils à la plaque à bornes (2) située sur « l'enveloppe » arrière (3) de la commande
- Fixez « l'enveloppe » arrière au mur à l'aide des vis fournies
- Remontez la partie avant (4) de la commande

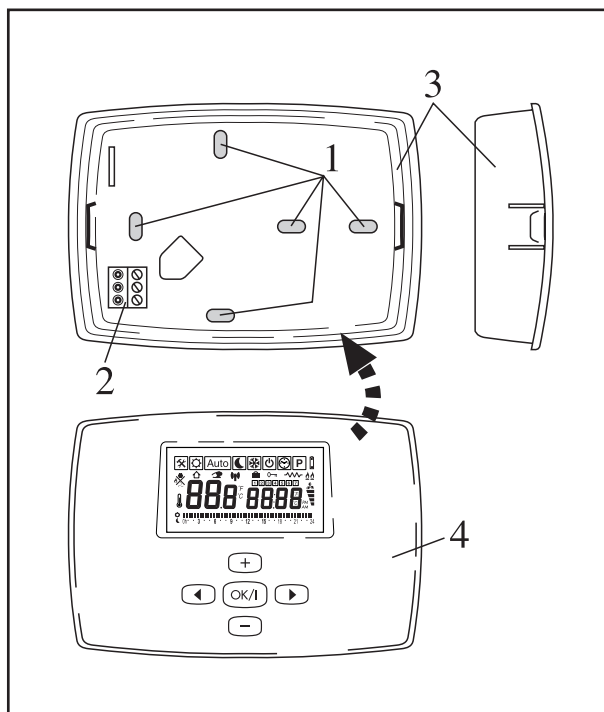


Installation du thermostat d'ambiance digital sans fil sur le socle de table fourni

Grâce au socle de table, le thermostat ne nécessite pas une fixation murale, et peut être déplacé facilement.

Pour une régistration correcte de la température, évitez un positionnement à proximité de sources de chaleur ou à des endroits directement exposés aux rayons du soleil, à des courants d'air forts et fréquents et à des pulvérisations d'eau.

Installation:

- Ouvrez le thermostat, retirez la protection plastique des batteries.
- Contrôlez le fonctionnement de l'écran.
- Contrôlez la portée du signal du thermostat (voir page 12) .
- Fixez « l'enveloppe » arrière au socle fourni.
- Remontez la partie avant (4) de la commande

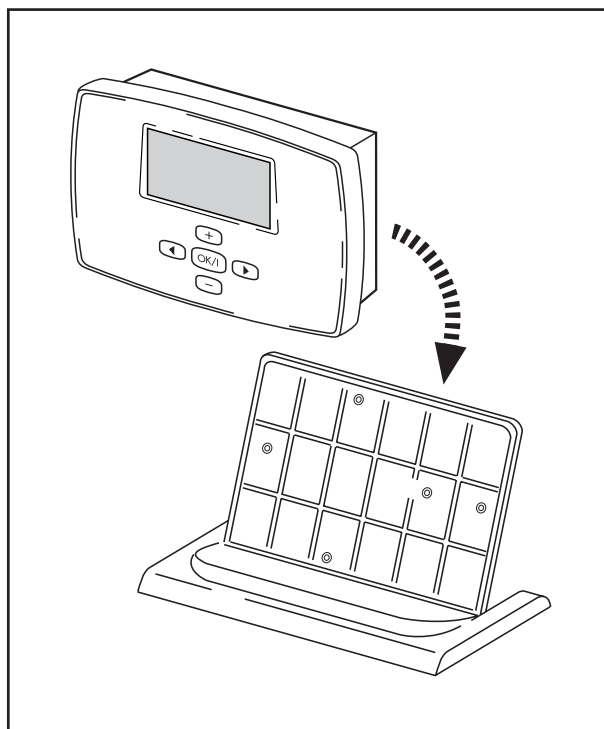


UTILISATION DU THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL SANS FIL

Description des touches




Les touches correspondent à différentes fonctions dans les différents menus

1. Augmentation de la valeur, etc. ;
2. Changement de MENU ;
3. Confirmation de la sélection, synchronisation, affichage, réglage et paramètre suivant ;
4. Diminution de la valeur, etc. ;
5. Changement de MENU.

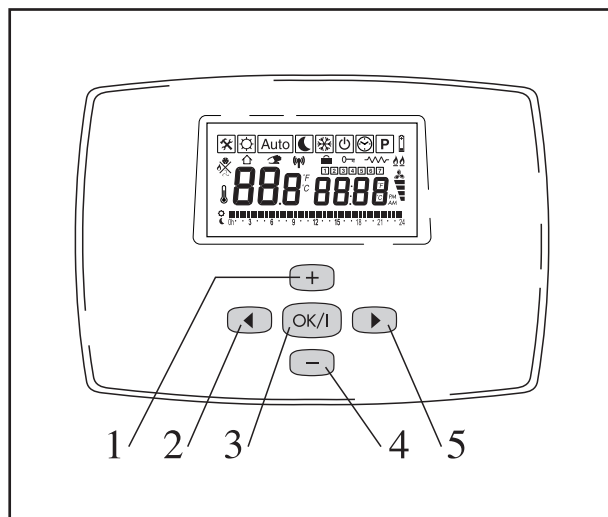

Paramétrage requis

- Mettez le thermostat d'ambiance digital sans fil sous tension en retirant la protection plastique des batteries.
- Configurez la connection sans fil entre le thermostat et le convecteur (A). Plusieurs convecteurs (B) peuvent être commandés avec un seul thermostat. Dans ce cas, répétez simplement la procédure d'identification sur chaque convecteur requis avec la même télécommande.

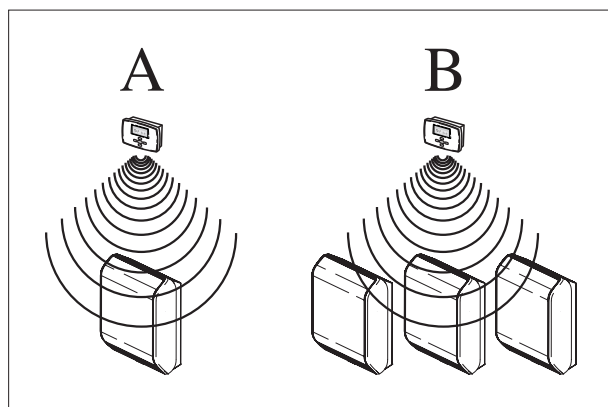


Appuyez sur les touches pour parcourir et sélectionner les différents MENUS et pour régler le paramètre voulu.



Tous les nouveaux paramètres, enregistrés sur le thermostat, sont automatiquement transmis au convecteur toutes les 30 secondes.



Changement de la valeur de température désirée pour la pièce : la transmission du nouveau paramètre au convecteur est immédiate, suivie d'une mise à jour automatique toutes les 2 à 3 minutes. Cet intervalle de temps permet au convecteur de vérifier la température de la pièce régulièrement et de décider de produire ou non de la chaleur, évitant ainsi un allumage aléatoire et une consommation inutile.

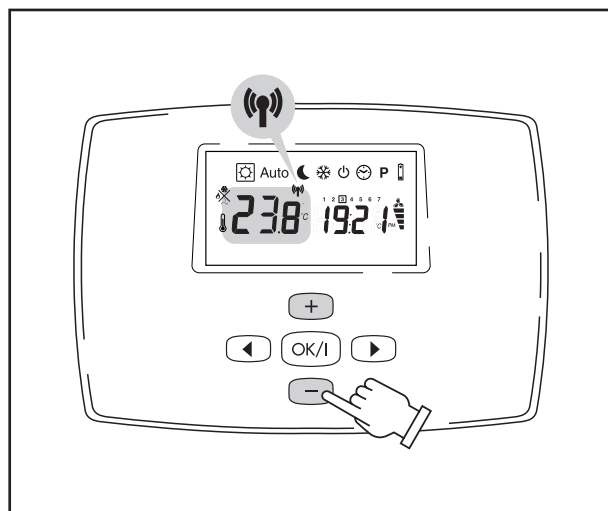


DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

L'écran du thermostat fournit simultanément une série complète d'informations :

- Heure et jour actuels (réglés par l'utilisateur)
- Mode sélectionné, (y compris réglage ÉTÉ / HIVER)
- débit de fonctionnement MIN./MAX.
- vitesse MIN./MAX. du ventilateur tangentiel
- barre (0 - 24 h) des horaires programmés
- température actuelle et désirée




Description des icônes

- 1 – Indication d'un dysfonctionnement
- 2 – MENU Température confort
- 3 – MENU Programme automatique
- 4 – MENU Température réduite (par exemple pendant la nuit)
- 5 – MENU Température antigel
- 6 – MENU Mise en veille
- 7 – MENU Heure et jour
- 8 – MENU Programmation (programmes préreglés / personnalisables)
- 9 – Batterie faible
- 10 – Débit MIN./MAX. du brûleur
- 11 – Vitesse MIN./MAX. du ventilateur
- 12 – Barre de programmation marche/arrêt du jour et de l'heure
- 13 – Chauffage électrique (non applicable)
- 14 – Sécurité enfants
- 15 – Fonction vacances
- 16 – Jour de la semaine (1 = lundi, etc.)
- 17 – Heure
- 18 – Degrés Fahrenheit/Celsius
- 19 – Transmission radio
- 20 – Programme manuelle
- 21 – Température ambiante ou réglée
- 22 – Température ambiante lue
- 23 – Fonction chauffage / antigel / ventilation d'été

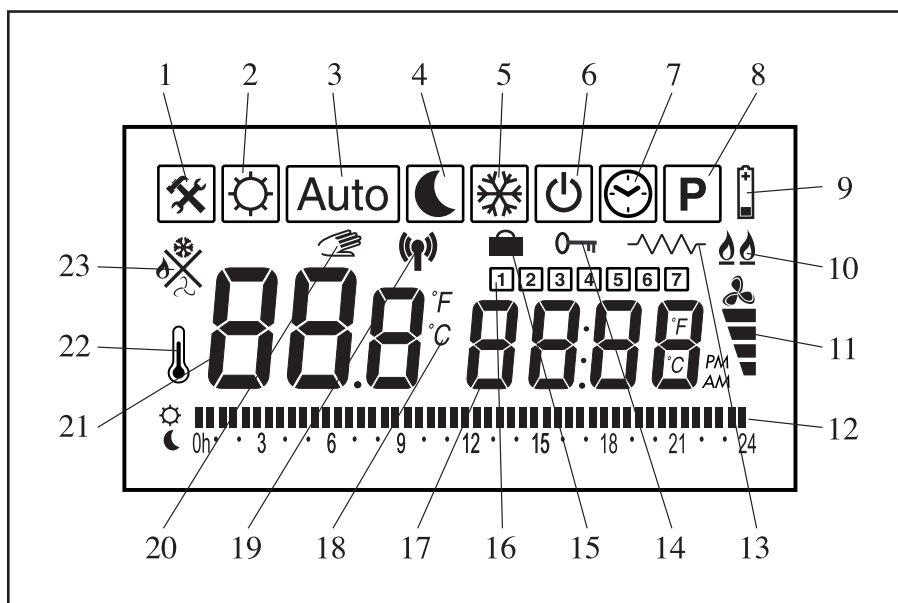

CONNECTER LE CONVECTEUR ET LE THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL

- Appuyez sur l'interrupteur principal  (1) du convecteur pour le démarrer.
- Sur le panneau de commande du convecteur, appuyez sur la touche Marche/Arrêt de la connection sans fil  (2) pendant 2 secondes: le signal du convecteur est activé et la LED (3) clignote.
- Appuyez sur les touches ◀ (4) of ▶ (5) du thermostat pour activer un des menus suivants: , ,  ou .
- Appuyez sur la touche OK du thermostat pendant environ 5 secondes. L'écran devrait afficher "Nrf Init". Le thermostat sans fil envoie son signal pendant environ 4 minutes, après quoi la commande repasse à la programmation précédente, que le convecteur ait été identifié ou non.
- Si le convecteur identifie le thermostat sans fil, la LED (3), située au-dessus de la touche  de la connection sans fil, s'allumera.
- Appuyez de nouveau sur la touche OK pour fermer la phase de configuration radio / identification.

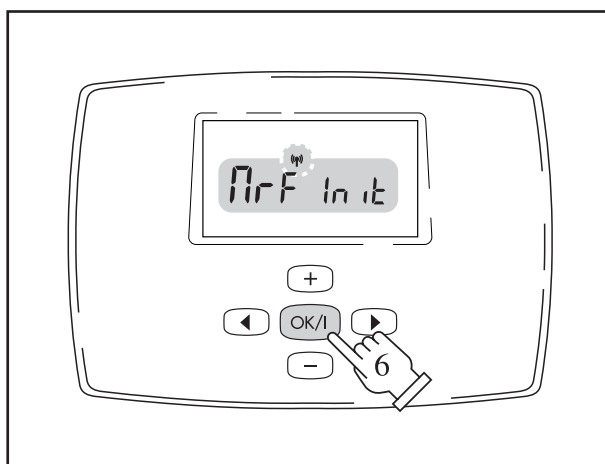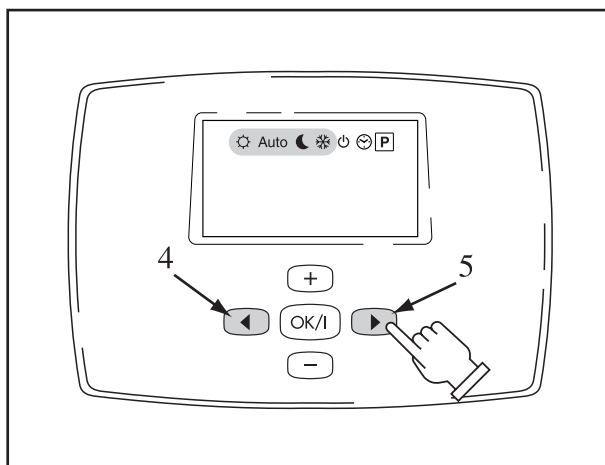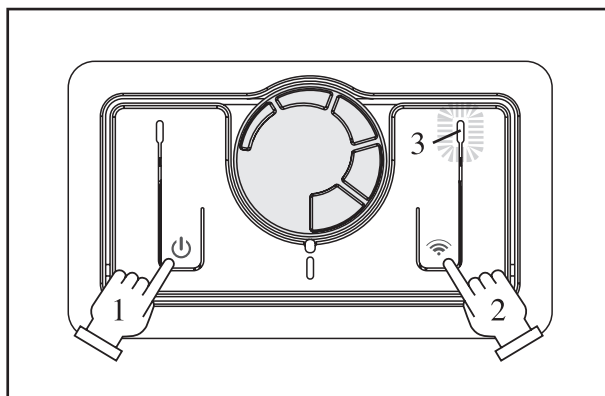

Si après 60 secondes le convecteur n'a pas reçu de signal du thermostat sans fil, la commande manuelle reprend le contrôle du convecteur!

Le thermostat d'ambiance digital sans fil est capable de contrôler un nombre infini de convecteurs (tenant compte des distances maximales à respecter). Dans ce cas, répétez simplement la procédure d'identification sur chaque convecteur requis avec le même thermostat. Chaque convecteur recevra les mêmes instructions.



Attention: si vous interrompez la connexion (en appuyant sur la touche  de la connection sans fil) vous devriez parcourir de nouveau la procédure décrite ci-dessus afin de rétablir la connexion entre le convecteur et le thermostat. Nous vous conseillons donc de ne pas interrompre la connexion mais de plutôt mettre le thermostat (et ainsi le convecteur) en veille (voir page 14)

LED de commande sans fil (3) :

- ALLUMÉE = Thermostat d'ambiance digital sans fil activé
- ÉTEINTE = Thermostat d'ambiance digital sans fil désactivé
- CLIGNOTE EN CONTINU = Attente de reconnaissance du système sans fil (si la connexion n'a pas été établie après 60 secondes, la commande manuelle est automatiquement réactivée)
- CLIGNOTE INTERMITTENTE (toutes les 3 minutes) = Transmission sans fil par défaut
- CLIGNOTE 4 FOIS, puis reste allumée = Transmission de données sans fil par un changement de paramètre
- CLIGNOTE INTERMITTENTE (toutes les 10 secondes) = Thermostat d'ambiance digital sans fil désactivé, convecteur mis en veille (en attente d'un signal du thermostat d'ambiance)


PROGRAMMATION DU THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL



Si aucun mode de fonctionnement n'est sélectionné / réglé, au bout de 30 secondes, le thermostat sans fil se positionne automatiquement sur le menu **Auto**.


Heure et jour de la semaine / MENU

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur + ou - pour régler les minutes.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur + ou - pour régler l'heure.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur + ou - pour régler le jour.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

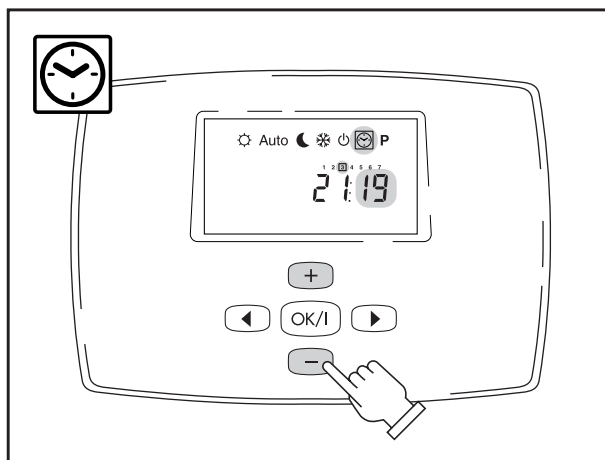

Température ambiante voulue / MENU

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur + ou - pour régler la température voulue.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- La température ambiante apparaît alors immédiatement.

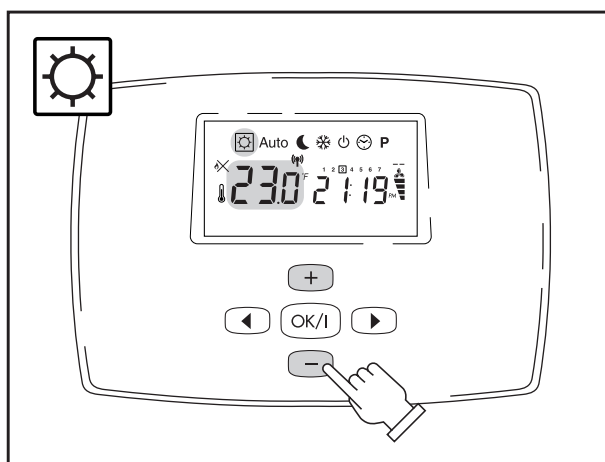


Température ambiante voulue / MENU **Auto**

Ce mode permet de changer la température sans changer le programme.

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur + ou - pour régler la température voulue.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Suite à la confirmation, le symbole  apparaît.

La « nouvelle » température provisoire demeure active jusqu'au premier changement de la température définie dans le programme (par exemple en passant du réglage température  à température ). À ce moment-là, le symbole  disparaîtra.

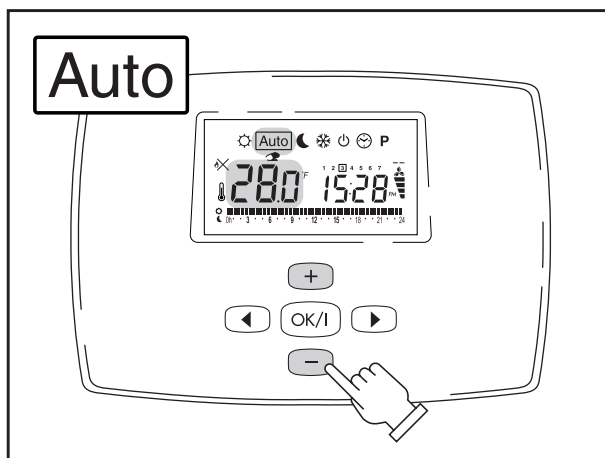

Dans le mode **Auto**, les températures correspondent d'origine à celles des menus  (confort) et  (réduit).



Pour vous assurer que le convecteur ne soit pas activé en mode AUTO, réglez simplement la température à un niveau inférieur à celui qui peut être atteint dans la pièce.


Température ambiante voulue / MENU ☾

Ce mode permet de programmer une température réduite pour des périodes dans lesquelles la température confort ☼ ne doit pas être maintenue (par exemple la nuit)

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur + ou - pour régler la température voulue.
- Appuyez sur 'OK' pour confirmer.
- La température ambiante apparaît alors immédiatement.

Le convecteur maintient la température définie pendant la période programmée. Si vous désirez maintenir la température réduite ☾ en dehors des programmes réguliers (par exemple pendant les vacances) reportez-vous au mode "vacances" 🏠 (voir page 17)

Pour vous assurer que le convecteur ne soit pas activé en mode AUTO, réglez simplement la température à un niveau inférieur à celui qui peut être atteint dans la pièce.

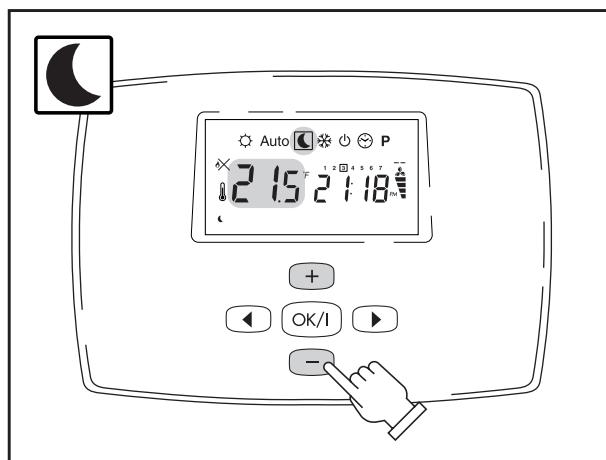


Température ambiante voulue / MENU ❄

Le convecteur est activé en mode ❄ (antigel) si la température est inférieure à celle programmée.


Dans ce cas, le convecteur chauffera la pièce jusqu'à environ 1°C au dessus de la température programmée. Pour le mode ❄ une température entre 0,5°C et 10°C peut être programmée.

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur + ou - pour régler la température voulue.
- Appuyez sur 'OK' pour confirmer.
- La température ambiante apparaît alors immédiatement.

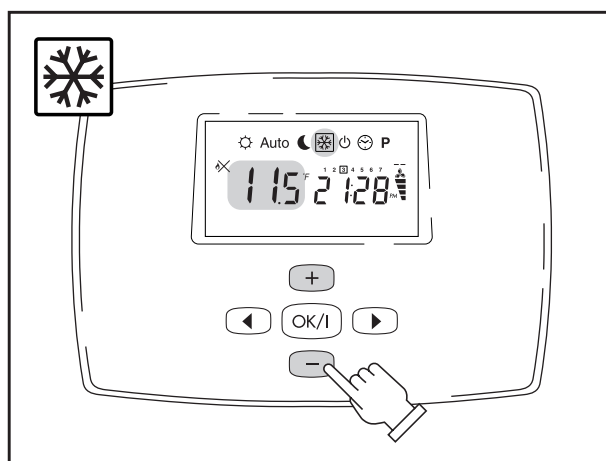

Mise en veille / MENU ⏻

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce menu.
- L'écran s'éteint après environ 2 secondes, ce qui provoque le passage au mode VEILLE du thermostat sans fil et du convecteur : la LED de la connection sans fil sur le convecteur clignote deux fois toutes les 10 secondes.
- Appuyez sur l'interrupteur principal ⏻ du convecteur pour l'arrêter complètement.
- Le thermostat sans fil en VEILLE peut être réactivée en appuyant sur n'importe quelle touche. Toutes les données / programmes déjà réglés demeurent enregistrés et la consommation des batteries devient très faible.
- Maintenez la touche 'OK' enfoncée pour afficher la température ambiante.
- Pour éviter que le thermostat rentre en veille, sélectionnez un autre mode en appuyant sur ◀ ou ▶.

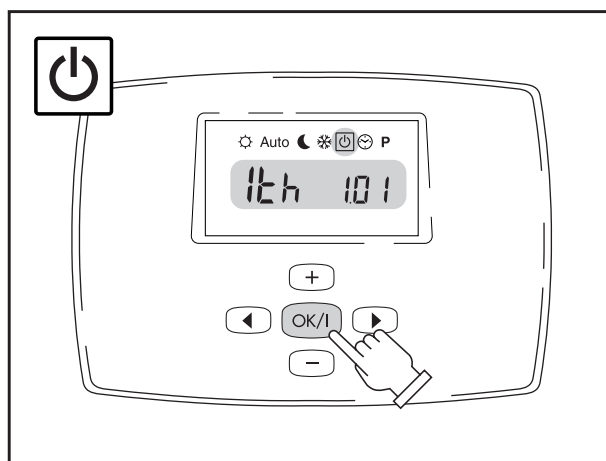

Réglage des programmes / MENU

Ce mode permet de régler un programme et de l'associer aux jours de la semaine (ex. il est possible d'avoir un programme différent pour chaque jour de la semaine).



Les programmes de P1 à P9 sont pré-réglés et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.

- **P1:** Matin, soir et week-ends
- **P2:** Matin, midi, soir et week-ends
- **P3:** Jour et week-ends
- **P4:** Soir et week-ends
- **P5:** Matin et soir (par exemple: salle de bains)
- **P6:** Matin, après-midi et week-ends
- **P7:** 7h - 19h (par exemple: bureau)
- **P8:** 8h - 19h, samedi (par exemple: magasin)
- **P9:** Week-end (par exemple: maison de vacances)
- **U1, U2, U3, U4:** Programmes à personnaliser.


Plage Confort  : de 5 à 35°C

Plage Réduit  : de 0,5 à 35°C


Plage Antigel  : de 0,5 à 10°C

Programmes pré-réglés : de P1 à P9

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce menu.
- Appuyez sur + ou - pour régler la température voulue.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour voir les jours de lundi à dimanche.
- Appuyez sur 'OK' pour confirmer.
- Le programme est sélectionné et démarré.

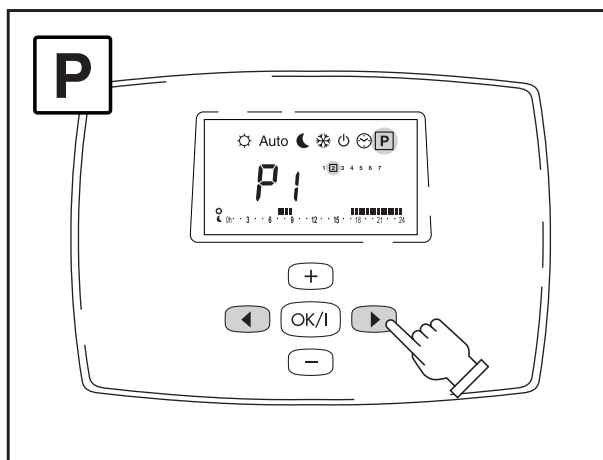


	Jours	Marche Arrêt	
P1	1 2 3 4 5 6 7	Marche	07:00 / 09:00 15:30 / 23:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	08:00 / 23:00
P2	1 2 3 4 5 6 7	Marche	07:00 / 09:00 12:00 / 14:00 18:30 / 22:30
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	08:00 / 23:00
P3	1 2 3 4 5 6 7	Marche	06:00 / 23:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	06:00 / 24:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	06:00 / 23:00
P4	1 2 3 4 5 6 7	Marche	15:00 / 23:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	07:00 / 24:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	07:00 / 23:00
P5	1 2 3 4 5 6 7	Marche	06:00 / 08:00 21:00 / 23:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	18:00 / 24:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	18:00 / 23:00
P6	1 2 3 4 5 6 7	Marche	06:00 / 08:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	07:00 / 21:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	07:00 / 21:00
P7	1 2 3 4 5 6 7	Marche	07:00 / 19:00
	1 2 3 4 5 6 7	Arrêt	00:00 / 24:00
	1 2 3 4 5 6 7	Arrêt	00:00 / 24:00
P8	1 2 3 4 5 6 7	Marche	08:00 / 18:00
	1 2 3 4 5 6 7	Arrêt	00:00 / 24:00
P9	1 2 3 4 5 6 7	Arrêt	00:00 / 24:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	13:00 / 24:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	00:00 / 24:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	00:00 / 24:00
	1 2 3 4 5 6 7	Marche	00:00 / 07:00
U1			programme personnalisable
U2			programme personnalisable
U3			programme personnalisable
U4			programme personnalisable

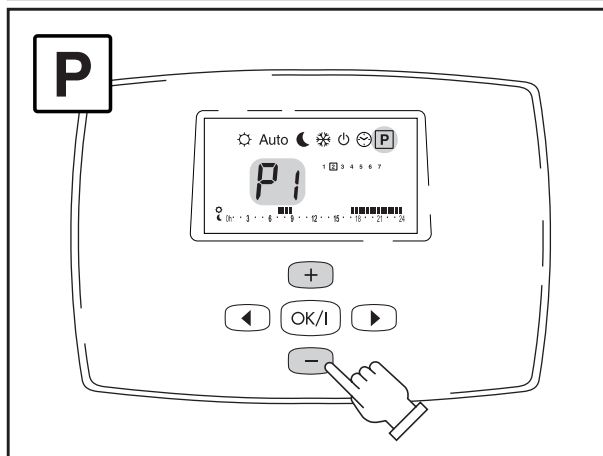


Programmes personnalisables : U1, U2, U3, U4

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce menu.
- U1 clignote: appuyez sur + ou - pour sélectionner le programme voulu (U1, U2, U3 ou U4).
- Appuyez sur 'OK' pour confirmer

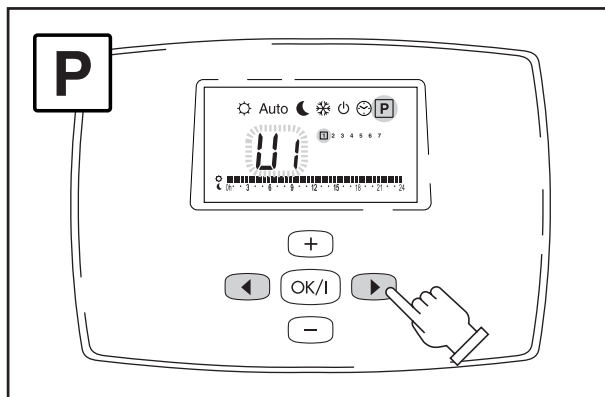

- L'heure clignote: commencez la programmation de jour 1.
- Druk op ◀ of ▶ om de gewenste tijd te selecteren.

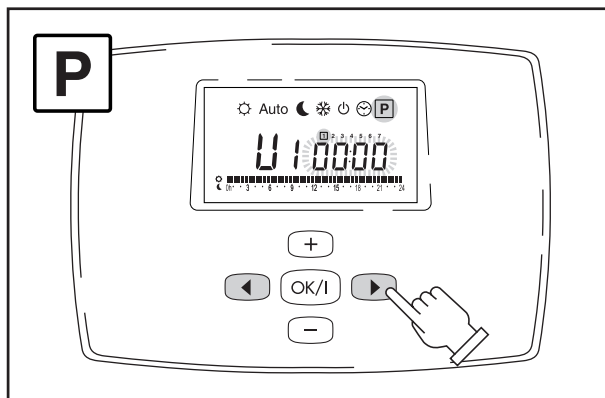

- Appuyez sur + pour commencer (secteur noir, commence à la température Confort ☀).
- Appuyez sur - pour arrêter (secteur d'arrêt, commence à la température Réduite ☾).



Un secteur correspond à 30 minutes.
Chaque fois que les touches + ou - sont enfoncées, le secteur clignote et passe automatiquement au suivant.

- Appuyez sur 'OK' pour confirmer : fin du programme de jour 1 et début du programme de jour 2.





Si vous souhaitez le programme du jour 1 pour toute la semaine, appuyez simplement sur la touche 'OK' jusqu'au jour 7.

Dans l'exemple ci-contre, le programme U1, la plage horaire de 06.30 à 15.30 a été désactivée, mais seulement le jour 3 (mercredi).



Chaque fois qu'un programme est réglé/ changé dans le « MENU PROGRAMME », le changement est effectué automatiquement en mode Auto.

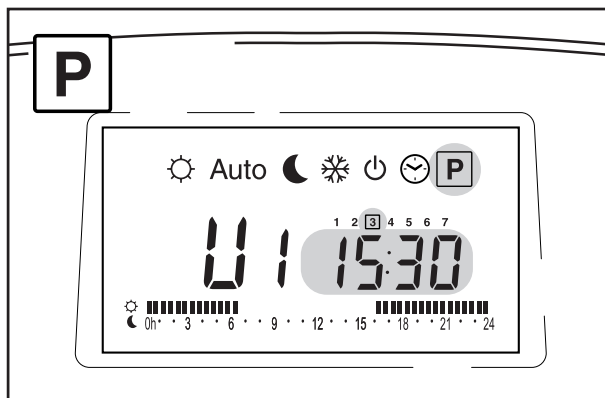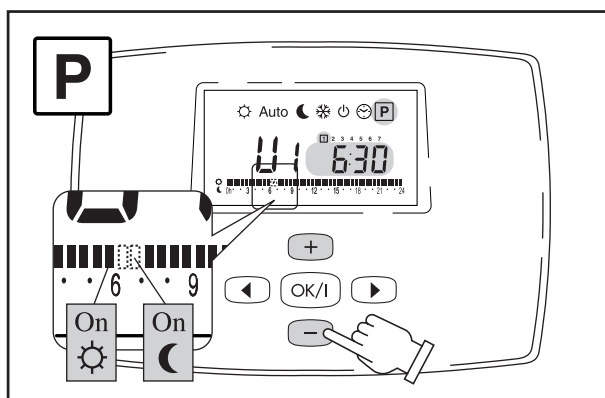

FONCTIONS SPÉCIALES

Mode vacances / MENU

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à ce MENU. ( se trouve juste après le menu [P].)



Dans l'exemple ci-contre, le point de départ du mode  apparaît – « NO » (NON) indique que le mode n'est pas activé.

- Appuyez sur + ou - pour décider du nombre d'heures et de jours à régler pour la temporisation.




Au bout de 24 heures, le décompte graduel passe au nombre de jours (MAX. 95 jours) et se remet ensuite à la position « NO ».

- Appuyez sur 'OK' pour activer la fonction.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un MODE de fonctionnement (☀, ☾ or ❄ avec les températures correspondantes déjà réglées) à associer à la fonction  qui vient de démarrer. Durant la période "vacances" programmée, le convecteur gardera la température de la pièce à celle du mode sélectionné.

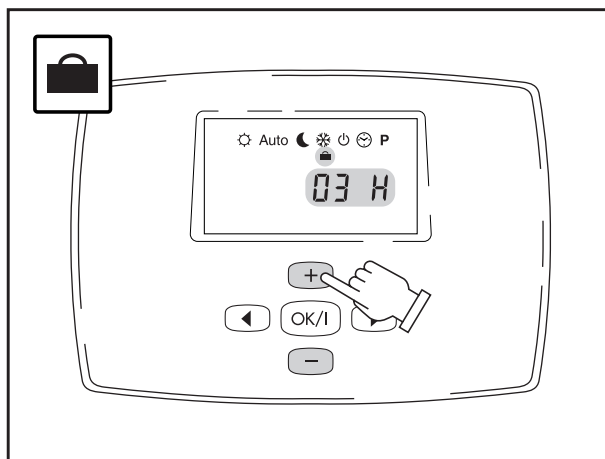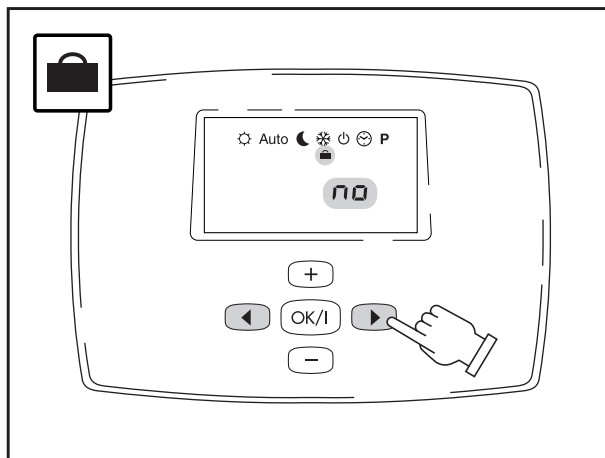

Verrouillage du clavier /

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un MODE de fonctionnement, à l'exception du mode ☀ et [P].
- Maintenez la touche 'OK' enfoncée.
- Appuyez simultanément sur + pour ACTIVER le verrouillage ("Loc code" + )
- Appuyez simultanément sur - pour DÉACTIVER le verrouillage. ("UnLoc").

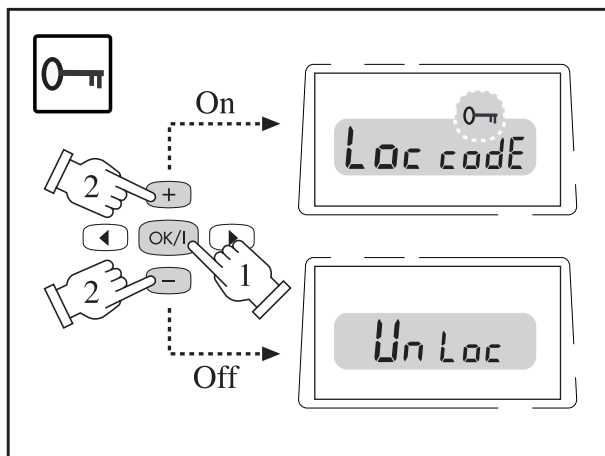

Réinitialisation (réglage d'usine) /


- Appuyez sur ◀ ou ▶ accéder au MENU [P].
- Avant que l'écran ne s'éteigne, maintenez les touches + et - enfoncées.
- Appuyez simultanément sur la touche 'OK'. L'écran affiche temporairement tous les icônes disponibles.



Les réglages effectués en usine correspondent à: 21°C en mode ☀, 17°C en mode ☾ et 6°C. La température du programme U1 est celle du mode ☀.




Ce mode ne réinitialise pas le verrouillage du convecteur, qui doit être désactivé par le biais du panneau intégré à la machine.

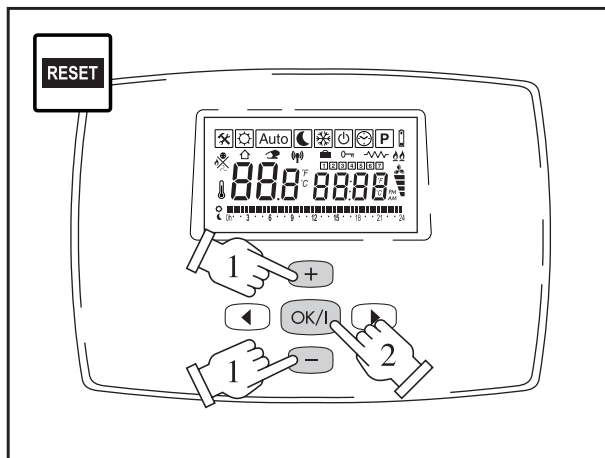

FONCTIONS MASQUÉES


Cette série de menus masqués commande :

- Le débit du chauffage à gaz
- La vitesse de ventilation
- Le chauffage électrique (fonction désactivée)
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder au menu .
- Appuyez simultanément sur ◀ et 'OK' pour accéder aux menus masqués

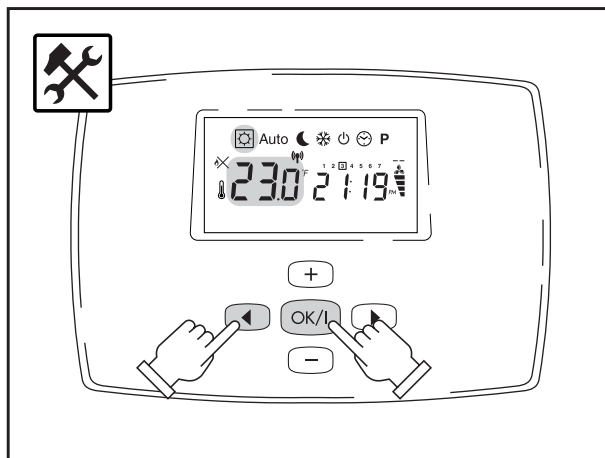

1 - FONCTIONNEMENT


- Pendant l'été, il est possible de désactiver le fonctionnement chauffage et de n'utiliser que le système de ventilation, évidemment sans consommation de gaz.
- Appuyez sur + ou - pour sélectionner le programme :
 - a. "MOD COLD": ventilation d'été sans chauffage
 - b. "MOD HOT": chauffage à gaz.
- Appuyez 'OK' pour confirmer et continuer.

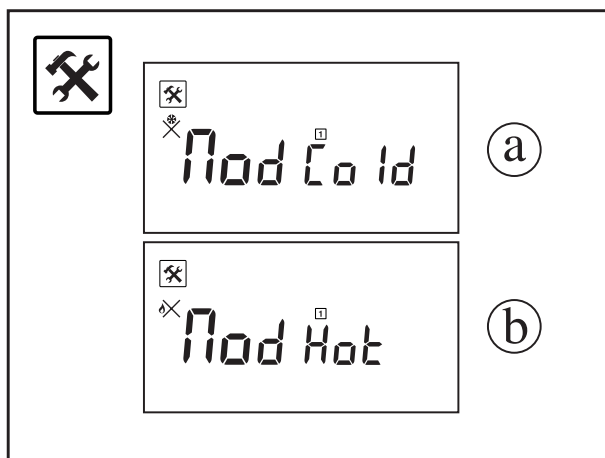

2 – DÉBIT DE CHAUFFAGE


Pour raisons d'efficacité, le convecteur Stratos est réglé à l'usine pour moduler entre un débit minimal et maximal. Il est néanmoins possible de limiter le convecteur sur le débit minimal (GAS LO). Pendant des périodes de moindre demande de chaleur (par exemple le printemps), la consommation de gaz est ainsi réduite et le ventilateur est aussi plus silencieux.

- Appuyez sur + ou - pour sélectionner le programme :
 - a. GAS LO, fonctionnement au débit minimal
 - b. GAS AUTO, modulation automatique entre le débit minimal et le débit maximal..
- Appuyez sur 'OK' pour confirmer et continuer.

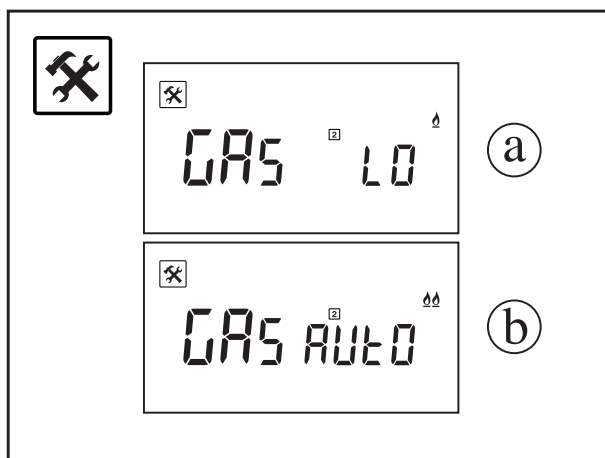

3 - VITESSE DU VENTILATEUR

- Appuyez sur + ou - pour sélectionner le programme :
 - a. FAN HI, vitesse maximale
 - b. FAN AUTO modulation automatique entre la vitesse minimale et la vitesse maximale.
- Appuyez sur 'OK' pour confirmer et continuer.

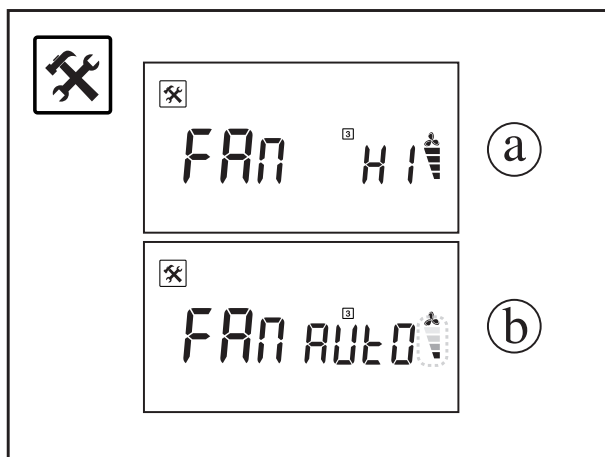


4 - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (non applicable)

- Appuyez sur + ou - pour sélectionner le programme :
- a. 'NO ELEC': chauffage électrique désactivé
- b. 'AUTO': chauffage électrique activé
- Appuyez sur la touche 'OK' pour confirmer et quitter.




ATTENTION: Sélectionnez toujours l'option "NO ELEC" pour éviter tout fonctionnement électrique qui empêcherait un fonctionnement au gaz normal du convecteur.

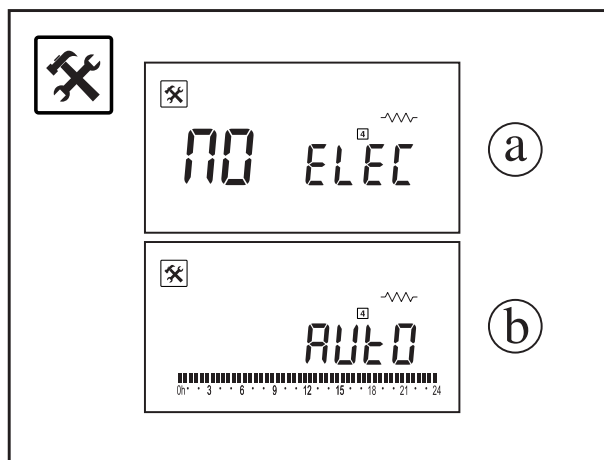

CARACTÉRISTIQUES

- Température de fonctionnement : 0° C - 50° C (32° F - 122° F).
- Tolérance pour les valeurs de température définies : 0,5° C (0,5° F).
- Plages de températures pouvant être définies: confort ☀ (35° C / 95° F) et réduite 🌙 (5° C / 41° F)
- Programmation en cycles de 30 minutes.
- Cycle standard du signal sans fils: toutes les 3 minutes.
- Classe et degré de protection : Classe II - IP30.
- Fréquence radio : 433,92 MHz, <10 mW.
- Certification : EC/CE. EN 300220-3, EN 301489-1.

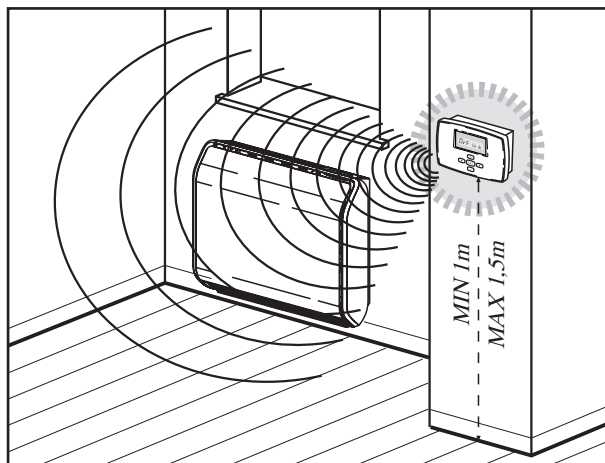



REPLACEMENT DES BATTERIES

Cette opération peut être réalisée sans perte de données grâce à une petite batterie tampon.



ATTENTION: Remplacez les batteries dans un délai d'environ 60 secondes, après quoi la commande perdra toutes les données configurées.

- Ouvrez le thermostat sans fil en exerçant une légère pression sur la languette latérale.
- Mettez en place les 3 batteries : type LR6 AA 1,5 V alcaline.
- Refermez sans forcer.

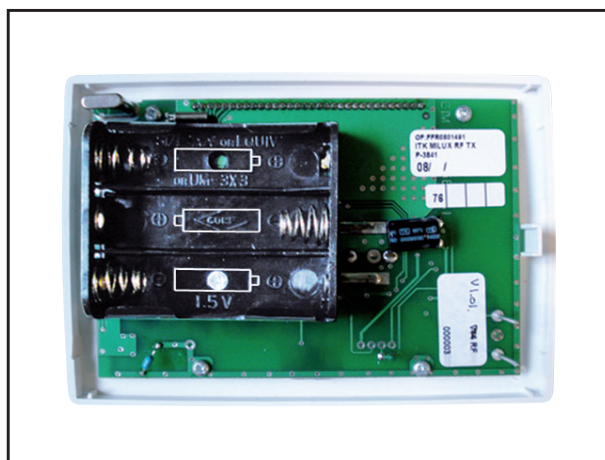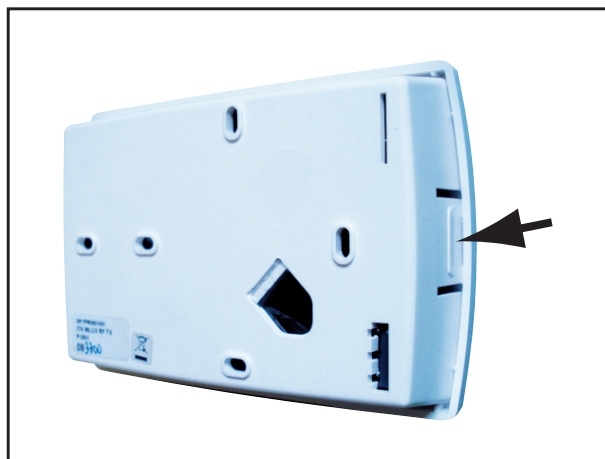

MISE EN SERVICE

La première mise en service du convecteur doit être effectuée par votre installateur CERGA. L'utilisateur pourra cependant avoir besoin de remettre lui-même le convecteur en service, sans faire appel à un installateur (par ex. après une longue période d'absence ou de désactivation). Dans ces cas, l'utilisateur devra effectuer les contrôles et opérations suivants.

Début de la saison de chauffe




- Ouvrez le robinet du gaz.
- Activez l'interrupteur général de l'alimentation électrique ou connectez le convecteur à la prise électrique.
- Appuyez sur l'interrupteur principal  du convecteur pour le démarrer.
- Sur le panneau de commande du convecteur, maintenez la touche de la connection sans fil  enfoncée pendant 2 secondes. La connection sans fil est activée et la LED clignote.
- Procédez aux opérations d'identification/démarrage (voir page 13).
- Choisissez le mode de fonctionnement voulu.

Si la température ambiante est inférieure à la valeur définie, le convecteur commence la procédure d'allumage (la LED jaune clignote rapidement). Après une courte période, le système de commande électronique effectue l'allumage du brûleur (LED jaune allumée à puissance MAX. et clignotant lentement à puissance MIN.). Après environ deux minutes, le ventilateur de convection se met en route.

Une fois que la température programmée est atteinte sur le thermostat ou en cas d'arrêt selon la programmation sélectionnée, le brûleur s'éteint (LED jaune éteinte) et le convecteur reste en veille jusqu'à la demande de chaleur suivante.

Si la fonction de chauffage « GAS AUTO* » (menu masqué) est sélectionnée :

- Flamme allumée sur MAX., sur le panneau d'affichage, une icône apparaît avec 2 crans + 2 flammes.
- Flamme allumée sur MIN., sur le panneau d'affichage, une icône apparaît avec 2 crans + 1 flamme.
- Flamme éteinte, sur le panneau d'affichage, une icône apparaît avec seulement 2 crans.

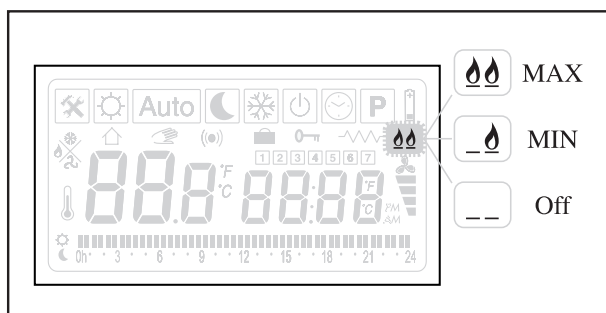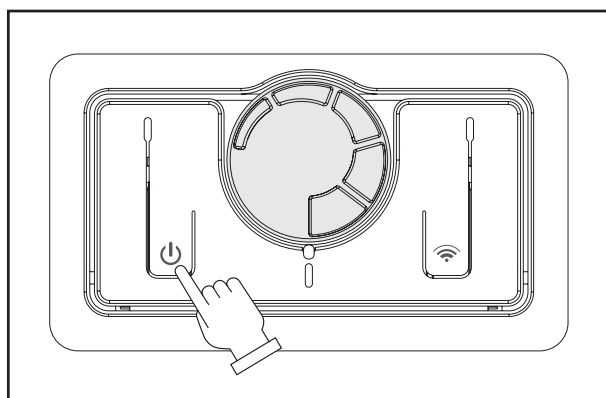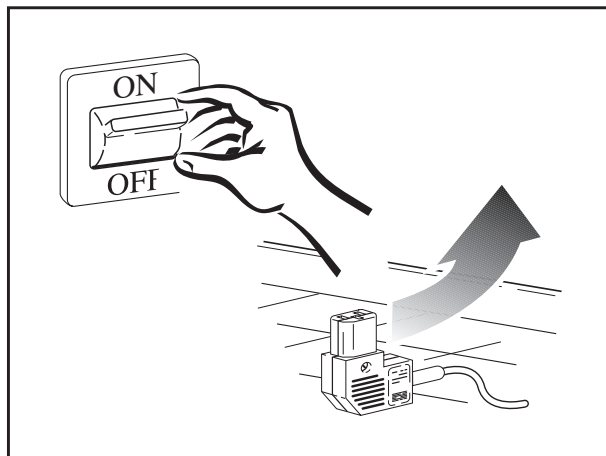

DÉFAILLANCE D'ALLUMAGE


Si la LED ROUGE s'allume régulièrement après environ 40 secondes, cela signifie que le convecteur n'a pas effectué la procédure d'allumage standard (brûleur VERROUILLÉ).

- Assurez-vous que le robinet du gaz est ouvert.
 - Réinitialisez le convecteur en l'éteignant et en le rallumant par le biais de l'interrupteur principal .
 - Vérifiez l'état de la LED de la connection sans fil sur le panneau de commande du convecteur:
1. ÉTEINTE : le convecteur fonctionne à partir du panneau de commande intégré;
 2. ALLUMÉE : le convecteur fonctionne à partir du thermostat sans fil;
 3. CLIGNOTANTE à intervalles réguliers : la connection sans fil est interrompue.

Si malgré des tentatives répétées, le convecteur reste « BLOQUÉ », contactez votre installateur CERGA.



Il n'existe absolument aucun danger concernant la sécurité domestique. Lorsque le convecteur est dans la position « VERROUILLAGE », l'alimentation en gaz du brûleur est interrompue. Cependant, il est toujours judicieux d'arrêter complètement le convecteur comme indiqué dans le paragraphe « ARRÊT DU CONVECTEUR ». (voir page 24)

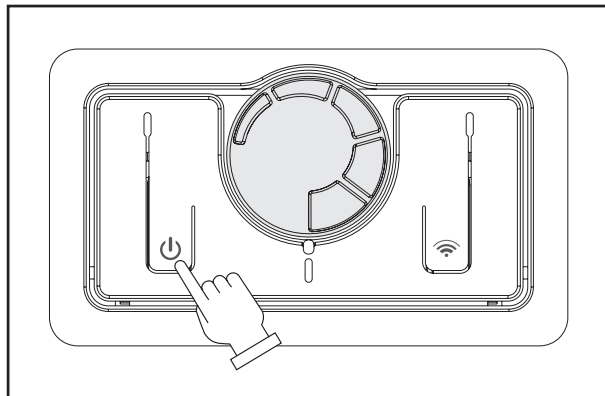


DÉSACTIVATION DU CONVECTEUR PENDANT DE LONGUES PÉRIODES



ATTENTION: Avant de complètement désactiver le convecteur, attendez que le ventilateur se soit arrêté et que le convecteur se soit complètement refroidi.

Une longue période de non-utilisation du convecteur implique la réalisation des opérations suivantes :

- Appuyez sur l'interrupteur principal  du convecteur pour l'arrêter.
- Débranchez l'alimentation électrique en débranchant la fiche de la prise électrique ou en mettant l'interrupteur mural en position arrêt.
- Fermez le robinet du gaz.

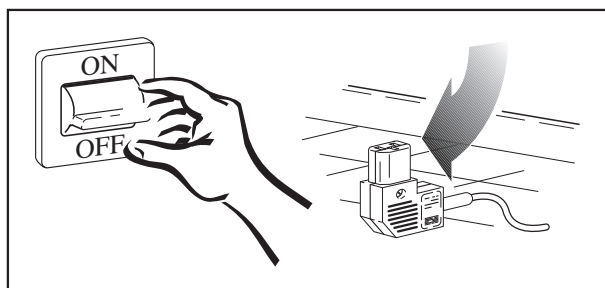

NETTOYAGE DU CONVECTEUR

Opérations préliminaires

- Appuyez sur l'interrupteur principal  du convecteur pour l'éteindre;
- Attendez que le convecteur se soit complètement refroidi.
- Mettez l'interrupteur général omnipolaire éventuel de l'installation sur « Arrêt », ou débranchez la fiche de la prise sur le convecteur ;
- Fermez le robinet du gaz ;

Nettoyage des surfaces extérieures

Nettoyez les pièces accessibles afin d'enlever les dépôts éventuels de poussière, les toiles d'araignée, etc. Utilisez de l'air comprimé pour chasser la poussière, même aux endroits difficiles d'accès.

Pour le nettoyage des pièces en plastique ou des pièces peintes, il ne faut absolument pas utiliser de solvants ou de détergents abrasifs car ils risqueraient d'endommager les pièces traitées.

Utilisez des produits à base neutre disponibles dans le commerce.

Ne graissez pas les pièces en matière synthétique.

Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon doux imprégné de produits de nettoyage ménager à base neutre (ex. shampoing pour voiture, etc.).



Ne versez pas directement les liquides sur le boîtier ou sur d'autres pièces du convecteur car cela risquerait de l'endommager sérieusement.

ENTRETIEN

Nous vous rappelons que l'ENTRETIEN PÉRIODIQUE – au moins une fois par an – est essentiel pour la sécurité, le rendement et la longue durée de vie du convecteur. Il se traduira également par une consommation réduite et des émissions moins polluantes.


L'entretien peut être exécuté périodiquement par votre installateur CERGA, qui possède tout le savoir-faire technique nécessaire et, au besoin, les pièces de rechange d'origine.

ANOMALIES ÉVENTUELLES ET REMÈDE

Aucune alimentation électrique

Si le convecteur ne parvient pas à démarrer après avoir appuyé sur l'interrupteur principal 

- Assurez-vous que la fiche du convecteur est correctement insérée dans la prise électrique.
- Assurez-vous que l'interrupteur principal éventuel est en position « Marche ».
- Si le convecteur ne parvient pas à démarrer, appelez votre installateur CERGA

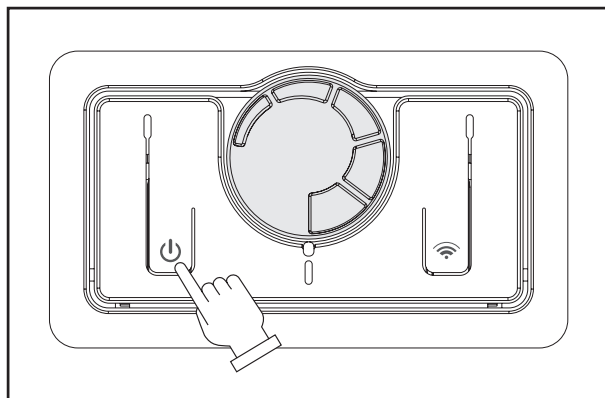


Arrêt de VERROUILLAGE et échec d'allumage (LED rouge allumée)

Assurez-vous que le robinet du gaz est ouvert. Restaurez les conditions d'allumage. Appuyez sur l'interrupteur principal  pour éteindre le convecteur et le rallumer et attendez que toutes les phases d'allumage soient exécutées de nouveau.




Cette opération peut être répétée 3 fois au maximum. En cas d'échec, positionnez l'interrupteur général éventuel sur « Arrêt » et contactez le centre d'assistance technique agréé.

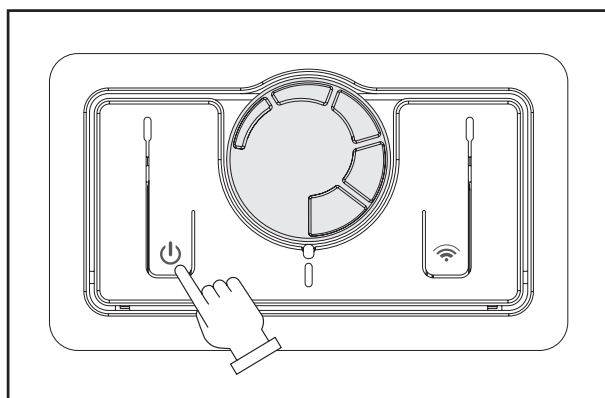

Aucune communication entre le thermostat sans fil et le convecteur

- Assurez-vous que la commande sans fil et les batteries fonctionnent correctement.
- Vérifiez la distance entre la commande sans fil et le convecteur (MAX. 6 m). Essayez de positionner le thermostat sans fil plus près du convecteur, et vérifiez de nouveau la connexion.
- Assurez-vous que la carte électronique du convecteur fonctionne correctement.
- Répétez la procédure d'identification (voir page 13)
- Si vous n'arrivez pas à établir une connexion entre le convecteur et le thermostat sans fil, contactez votre installateur CERGA.

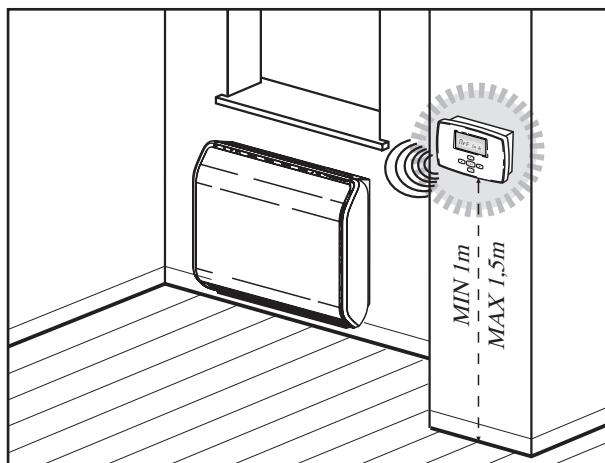

En l'absence de communication entre le thermostat sans fil et le convecteur, la commande manuelle standard reprend automatiquement le contrôle du convecteur.

COORDONNÉES DE VOTRE INSTALLATEUR

Nom:

Adresse:

Numéro de téléphone:

GSM:

Fax:

e-mail:

Site web:

Date d'installation:

Type de convecteur:

Numéro de série:

ENTRETIEN & INTERVENTIONS

Date	Description



SAEY HOME AND GARDEN N.V. / S.A. / AG / Ltd
Industrielaan 4
8501 Kortrijk-Heule
BELGIQUE
www.flandriaheating.com